

AADA

Asennusohje



Aada 60x60

67VP398L036R

67VP398N036R



AADA 60x60

Nimellisteho: 36W

Kehyksen väri: valkoinen

Valaisukulma: 120°

Valonväri: 3000K/4000K

Valovirta: 3900lm/4100lm

Kotelointi: IP20

Runkomateriaali: Alumiini

Värintoistoindeksi: 85

Asennusreikä: 580 x 580mm

Mitat: 595mm x 595mm x 11mm

Käyttölämpötila: -20° – +40°

Virtalähde: Ulkoinen, IP20

Himmennettävyys: ei

Käyttöikä: 50 000h

Tuotetakuu: 5 vuotta

Lisätietoja: flicker-free

Sähkönumerot:

4242801 | 4242804

ASENNUSTAVAT

Jousiasennus

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Tee kattoon tuotteen teknisten tietojen mukainen asennusreikä ja varmista oikea upotussyvyys.
3. Varmista että välikatossa on riittävästi tilaa, jotta ilma vaihtuu virtalähteen ja valaisimen ympäriltä.
4. Kytke syöttökaapeli (L / N) LED-virtalähteeseen ja varmista, että johtimet on kytketty oikein.
5. Kytke valaisimen liitäntäkaapeli LED-virtalähteeseen (V+ / V-) ja varmista, että johtimet on kytketty oikein.
6. Käännä molemmat jouset taka-asentoon ja pujota valaisin asennusreikään. Varmista, että valaisin istuu hyvin.
7. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.



Vaijerikiinnitys


1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Kiinnitä vaijerien toinen pää valaisimeen ja toinenpää kattoon.
3. Kytke syöttökaapeli (L / N) LED-virtalähteeseen ja varmista, että johtimet on kytketty oikein.
4. Kytke valaisimen liitäntäkaapeli LED-virtalähteeseen (V+ / V-) ja varmista, että johtimet on kytketty oikein.
5. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.



Magneettikiinnitys


1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Varmista että välikatossa on riittävästi tilaa, jotta ilma vaihtuu virtalähteen ympäriltä.
3. Kiinnitä magneetit ruuveilla kattoon. Käytä vähintään 8kpl magneetteja 60x60 ja 60x120 paneelille ja 30x30 ja 30x60 paneelille vähintään 4kpl.
4. Paneelin pinnassa oleva sininen kalvo tulee poistaa magneettien kiinnityskohdasta, jotta magneetti tarttuu lujasti kiinni.
5. Kytke syöttökaapeli (L / N) LED-virtalähteeseen ja varmista, että johtimet on kytketty oikein.
6. Kytke valaisimen liitäntäkaapeli LED-virtalähteeseen (V+ / V-) ja varmista, että johtimet on kytketty oikein.
7. Virtalähde ei mahdu valaisimen ja magneettien väliin! Virtalähde tulee sijoittaa esimerkiksi välikattoon ja tuoda vain virtalähteen kaapeli valaisimelle.
8. Paina valaisin kiinnin magneetteihin ja varmista, että valaisin on kiinnittynyt kunnolla.
9. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

HUOM! on suositeltavaa asentaa varmistusnaru, jos magneetit jostain syystä pettävät.

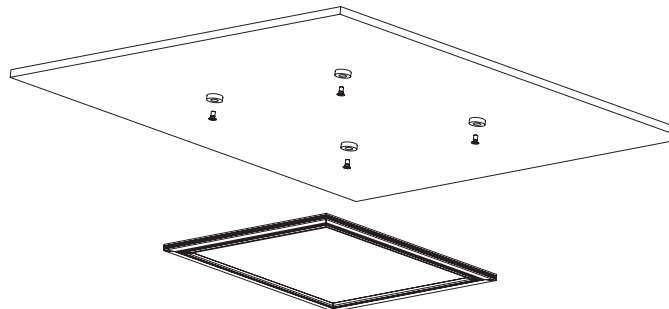



Pinta-asennuskehys

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Kiinnitä asennuskehys kattopintaan haluttuun paikkaan mukana tulevilla tarvikkeilla.
3. Irrota yksi sivupala kuvan mukaisesti valaisimen pujottamista varten.
4. Kytke syöttökaapeli (L / N) LED-virtalähteeseen ja varmista, että johtimet on kytketty oikein.
5. Kytke valaisimen liitäntäkaapeli LED-virtalähteeseen (V+ / V-) ja varmista, että johtimet on kytketty oikein.
6. Pujota valaisin asennuskehyskseen ja laita virtalähde valaisimen päälle.
7. Kiinnitä sivupala takaisin paikalleen.
8. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

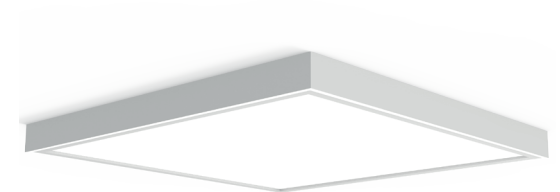

Moduulikattoasennus

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Poista moduulikatoasta yksi moduuli.
3. Varmista että välikatossa on riittävästi tilaa, jotta ilma vaihtuu virtalähteen ja valaisimen ympäriltä.
4. Kytke syöttökaapeli (L / N) LED-virtalähteeseen ja varmista, että johtimet on kytketty oikein.
5. Kytke valaisimen liitäntäkaapeli LED-virtalähteeseen (V+ / V-) ja varmista, että johtimet on kytketty oikein.
6. Laita virtalähde välikaton aukosta sisään ja pujota valaisin paikalleen.
7. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

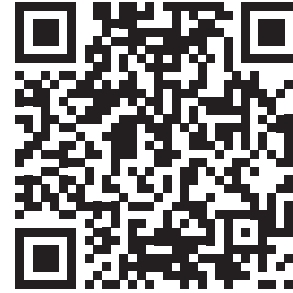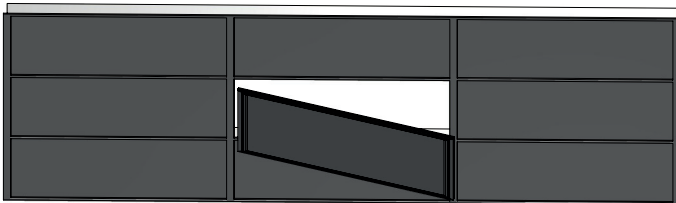

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä Triac, 1-10V ja DALI järjestelmillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- Ylläolevalla QR-koodilla pääset Aadan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

Winled Oy

Rautatienkatu 21 a, 33101 TAMPERE | 0290 011 411 | myynti@winled.fi